




Инструкция по ручному управлению

Аеро Интеллектуальный стол

Руководство пользователя

Описание кнопки ручного управления

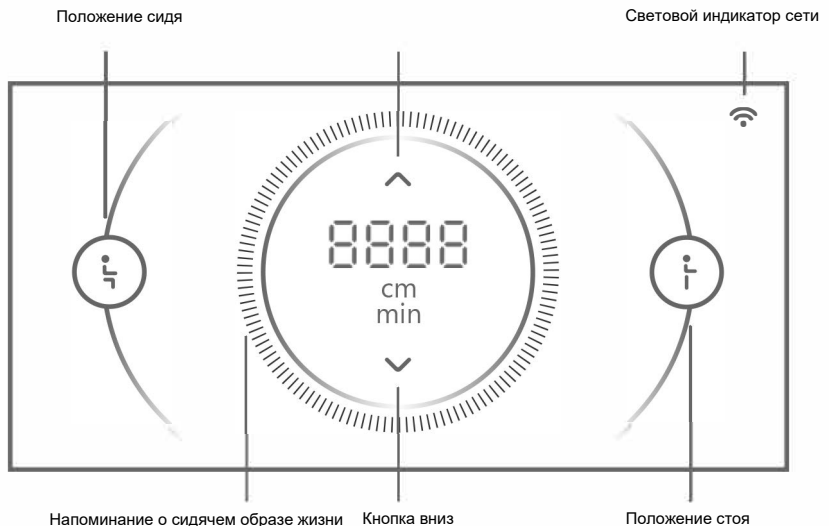


Индикатор низкого энергопотребления: через 10 секунд бездействия и отсутствия изменений высоты на подъемном столе экран и подсветка ручного контроллера отключаются, указывая на то, что устройство перешло в спящий режим. Нажмите любую кнопку, чтобы вывести ручной контроллер из этого режима, и экран загорится. Выполняйте обычные операции.


01 Регулировка высоты

Поднимите и опустите

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу «вверх». После того как рабочий стол поднимется на нужную вам высоту, отпустите кнопку, и рабочий стол перестанет подниматься.
2. Поверните кольцо для напоминания о сидячем образе жизни по часовой стрелке, и стол поднимется.

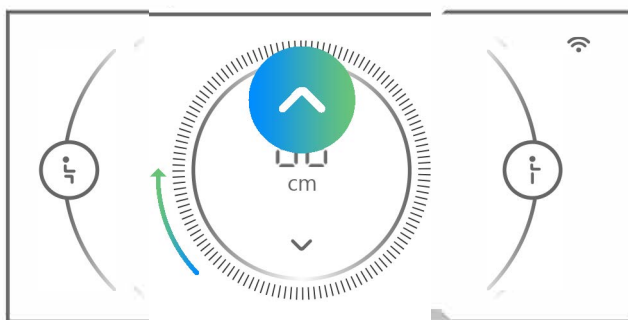

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу «вниз». После этого рабочий стол продолжит опуститься. Сдвиньте курсор на нужную высоту, отпустите кнопку, и рабочий стол перестанет опускаться. Сдвиньте
- 2 Поверните кольцо напоминания о сидячем образе жизни против часовой стрелки, и стол опустится.

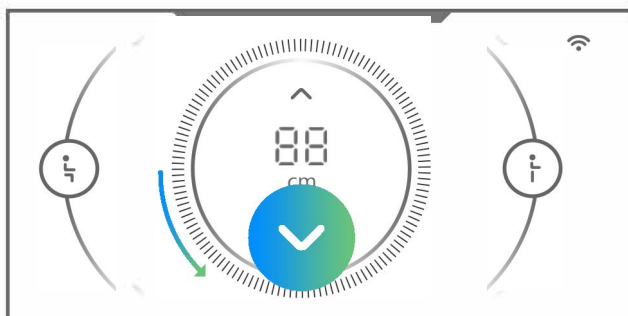


02 Запоминание высоты


Один клик — и вы встанете/сядете на нужную вам высоту

Настройки по умолчанию: высота сиденья 75 см, высота в стоячем положении 110 см

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку «положение стоя», чтобы отрегулировать высоту стола.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку «положение стоя» в течение 3 секунд. На ручном контроллере отобразится S-2, а текущая высота будет установлена в качестве стандартной высоты для

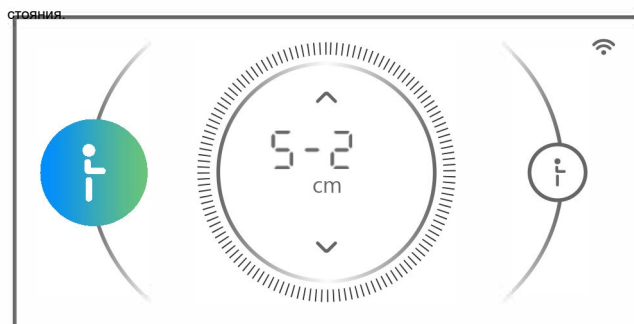

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку «положение сидя», чтобы отрегулировать высоту стола в соответствии с высотой сиденья.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку «положение сидя» в течение 3 секунд. На ручном контроллере отобразится S-1, а текущая высота будет установлена в качестве высоты сиденья по умолчанию.

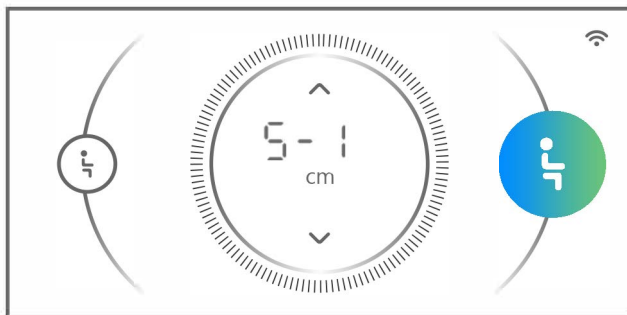

03 Функция напоминания о сидячем образе жизни

Особенности

Напоминание о необходимости размяться: по умолчанию 45 минут

Способ напоминания о необходимости размяться: по умолчанию подсветка + вибрация

Напоминание. Нажмите одновременно кнопки «сидение» и «подставка» и удерживайте их в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить напоминание о необходимости размяться


- 1 Напоминание с помощью света и вибрации: по истечении установленного времени кольцо для напоминания о необходимости размяться автоматически загорится красным и начнет вибрировать, а на цифровом дисплее отображается UP.

Функция повторного напоминания: Если по истечении времени, отведенного на сидячий образ

- 2 жизни, вы не измените свое положение, через 5 минут будет отправлено второе напоминание, затем еще одно через 25 минут, и после этого напоминание о сидячем образе жизни будет отправляться каждые 30 минут.

Если напоминание активировано и до выхода из режима ожидания осталось мало времени,

- 3 разбудите контроллер в любой момент. На экране появится анимация пробуждения, а кольцо напоминания о необходимости размяться станет красным.

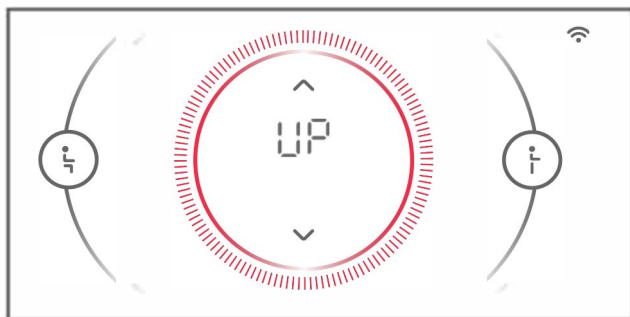

Статус «Сидячий образ жизни»

04 Индикатор сети. Кнопка Wi-Fi

Индикатор сети горит белым: подключение к сети выполнено успешно



Индикатор сети не горит: сеть не подключена



05 Функция сброса

Если на ручном контроллере появляется код неисправности, его необходимо сбросить.

Если на ручном контроллере появляется код неисправности, его необходимо сбросить. Для этого нажмите и удерживайте кнопку « » до конца, затем отпустите кнопку и нажмите кнопку «вниз» и удерживайте ее в течение 5 секунд. На ручном контроллере отобразится надпись «PST» (сброс). После отпускания кнопки нажмите и удерживайте кнопку «вниз», пока на экране не отобразятся цифры.



Код ошибки	Описание ошибки	Код ошибки	Описание ошибки
E01	M1 защита от перегрузки напряжения	E08	M2 Hall abnormality
E02	M2 защита от перегрузки по току	E09	M3 Hall abnormality
E03	M3 защита от перегрузки по току	E10	M4 Hall abnormality
E04	M4 защита от перегрузки по току	E11	M5 Hall abnormality
E05	M5 защита от перегрузки по току	E12	M6 Hall abnormality
E06	M6 защита от перегрузки по току	E13	The column stroke deviation exceeds the limit
E07	M1 Hall abnormality	hot	value, overheating protection, working system protection

Примечания:

1. Перед настройкой сначала уберите подставку и другие предметы из-под стола.
2. Грузоподъемность подъемного стола составляет 150 кг. Если вес превышает допустимый, на ручном контроллере появится код неисправности.

06FAQ Часто задаваемые вопросы и меры предосторожности

1. Можно ли управлять дисплеем с помощью сенсорного экрана?

Ответ: Экраном можно управлять напрямую, нажимая на кнопки.

2. Как выйти из состояния покоя после получения напоминания о необходимости двигаться? Ответ: В режиме напоминания о сидячем образе жизни поднимите рабочий стол до положения стоя (текущая высота рабочего стола больше или равна среднему значению установленных высот стоя и сидя), чтобы отменить напоминание о сидячем образе жизни; если подъемный стол оснащен датчиком, когда вы ненадолго отрываетесь от своего рабочего места. находясь на рабочей станции более 20 секунд, вы также можете отменить напоминание о сидячем образе жизни.

3. Можно ли отключить функцию напоминания о необходимости размяться?

Ответ: Ее можно отключить. Нажмите одновременно кнопки «встать» и «сесть» и удерживайте их в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить функцию

Отключите напоминание о сидячем образе жизни.

4. Почему спустя некоторое время возникает повторное напоминание?

Ответ: после достижения времени напоминания о необходимости сменить позу, если вы не сменили позу, через 5 минут будет отправлено второе напоминание, ещё через 25 минут — третье, а затем напоминание о необходимости сменить позу будет отправляться каждые 30 минут.

5. Что делать, если ручной контроллер завис и не реагирует на нажатия? Если датчик продолжает напоминать вам о необходимости размяться, несмотря на то, что вы находитесь вдали от кого-то, что вам следует сделать?

Ответ: Вы можете выключить регулируемый по высоте стол и снова включить его. После перезапуска высота в сидячем и стоячем положении вернется к значениям по умолчанию.



Website: <https://www.isunon.com>

Address: NO.1666, Zhixing Road, Xiaoshan Economic-Technological
Development Area, Hangzhou, Zhejiang Province, China.