

ИНСТРУКЦИЯ К СТОЛУ:

Функция ВВЕРХ : Двигайте ладонью снизу вверх с общей равномерной скоростью, чтобы активировать функцию возрастания.

Функция ВНИЗ: Двигайте ладонью (сверху → снизу) с общей равномерной скоростью, чтобы активировать функцию опускания.

Когда стол выполняет функцию ВВЕРХ или ВНИЗ: любое скользящее движение запускает и останавливает эту функцию.

- 1) Двигайте ладонью снизу вверх с общей равномерной скоростью, чтобы запустить функцию остановки.
- 2) Двигайте ладонью (сверху → снизу) с общей равномерной скоростью, чтобы запустить функцию остановки.
- 3) Двигайте ладонью (влево → вправо) с общей равномерной скоростью, чтобы запустить функцию остановки.
- 4) Двигайте ладонью (вправо → влево) с общей равномерной скоростью, чтобы запустить функцию остановки.

Общие параметры:

- 1) Диапазон чувствительности: прямоугольная область размером 95 мм (длина) x 60 мм (ширина) непосредственно под цифровой панелью.
- 2) Амплитуда взмаха руки: вся рука полностью проходит через зону индукции.
- 3) Высота взмаха: в пределах 10 см над настольной плитой.
- 4) Скорость взмаха: 0,4~1 м/с.

Чувствительные материалы: металл, человеческое тело и другие проводящие материалы, а также предметы, содержащие металлические материалы, такие как некоторые электрические приборы и т.д.;

Нечувствительные материалы: пластик, бумага и другие изоляторы.


После повторного включения стола в розетку или изменения окружающей среды, необходимо подождать автоматическую калибровку стола, первое время чувствительность будет неточная, и Вам необходимо дождаться завершения калибровки.

ОШИБКА:

Если на экране столешницы горит ошибка и стол не опускается и не поднимается при нажатии на пульт, это значит что стол заблокировался. Это может произойти если стол при спуске почувствовал препятствие или стол немного подвинули. Для решения данной ситуации необходимо на пульте зажать и не отпускать кнопку ВНИЗ на 10 сек, затем блокировка сбросится и стол будет работать.

ВАЖНО! Рекомендуем не двигать и не поднимать стол. В столе установлен специальный механизм, который может повредиться если поднимать или двигать столешницу не равномерно с тумбой.

ПУЛЬТ:

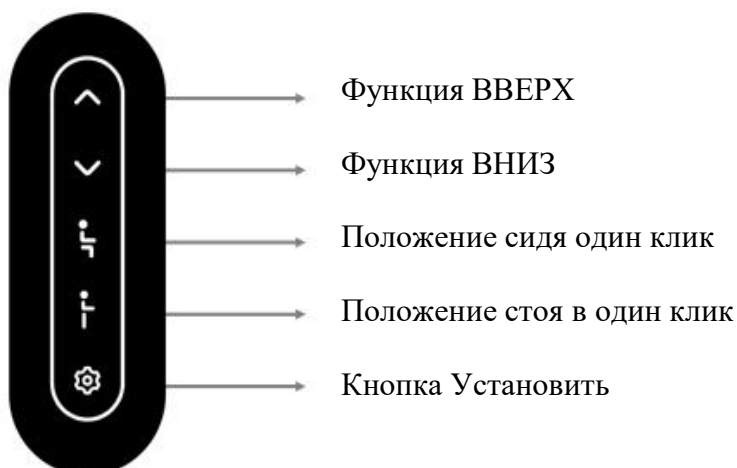

Настройка Положение стоя в один клик



Установите рабочий стол на необходимую высоту, нажмите кнопку "Установить" , и на цифровом табло отобразится "S-". Нажмите кнопку "Положение стоя в один клик"  еще раз, чтобы установить текущую высоту на высоту положения стоя, и после успешной настройки на цифровом индикаторе отобразится "S - 2".

Настройка Положение сидя в один клик



Установите рабочий стол на необходимую высоту, нажмите кнопку "Установить" , и на цифровом табло отобразится "S-". Нажмите кнопку "Положение сидя в один клик"  еще раз, чтобы установить текущую высоту на высоту положения сидя, и после успешной настройки на цифровом индикаторе отобразится "S - 1".